

この度はビートラッシュ製品をお買い上げくださいます。誠にありがとうございます。
本製品を安全に、正しくご使用いただくために、必ず説明書を良くお読みになり、車検証等と一緒に保管してください。

車種	型式	商品コード
TOYOTA GR ヤリス	GXPA16	S81020PB-FA

警告

- 本製品の車体への組み付けは、必ず資格のある認証工場で行って下さい。
- 車種別専用設計になっておりますので、適応車種以外の車両には絶対に使用しないで下さい。
- 本製品を改造しての取付けは絶対に行わないで下さい。

取り付け上の注意事項

注意

- 取付作業の前に装着車種と適合しているかどうか確認してください。
- 落下させる等の乱暴な扱いは絶対に避けてください。
- 取付作業の際は、エンジンを停止させ、パーキングブレーキをかけ、車両が確実に固定されていることを確認してから作業を行ってください。
- 取付作業の際に、リフトを用いる場合は、メーカー指定のジャッキポイントにて行ってください。
- ガレージジャッキを使用する場合は必ず平らな場所にリジッドラックで車両を固定してください。
- 取付後は全てのナットやボルト等のネジ類が整備手順要領に従って正常に締め付けられているか、また、本製品と車体側の部品が接触していないか等、十分確認してください。

取り扱い上の注意事項

注意


- 安全且つ快適にご使用いただく為に、日常点検を実施してください。
- 日常点検または走行中に異常、異音等がある場合は、速やかに資格のある認証工場にご相談いただき、適切な処置を施してください。
- 本製品取付後の慣らし等は特に必要ありませんが、ドライバーが慣れるまで、しばらくの間は急ハンドル、急ブレーキ等の急激な操作はお控えください。

構成部品

品名	個数	品名	個数
① フロントメンバーサポートバー本体	1	⑤ スペーサー φ30-14mm、t=36.5mm	2
② アンダーカバー	1	⑥ M10×25 六角穴付きボタンボルト	2
③ 取付ブラケット/Rh	1	⑦ M10用 スプリングワッシャー	2
④ 取付ブラケット/Lh	1	⑧ M10用 平ワッシャー (φ20mm)	2
		⑨ M10用 フランジナット (P1.5)	2
		⑩ M6×15 六角穴付きボタンボルト	4
		⑪ M6用 スプリングワッシャー	4
		⑫ M6用 平ワッシャー	4

取り付け手順

- 本製品の取り付けに際して脱着する純正部品は、自動車メーカー発行の整備解説書に従い作業して下さい。
 - 本製品の取り付けに際して脱着する純正部品は傷等付かないようにして下さい。
1. 車体をリフトアップし、純正アンダーカバーを取り外します。
 2. 下図を参照に、純正アンダーカバーとメンバーの補強プレートを取り外します。

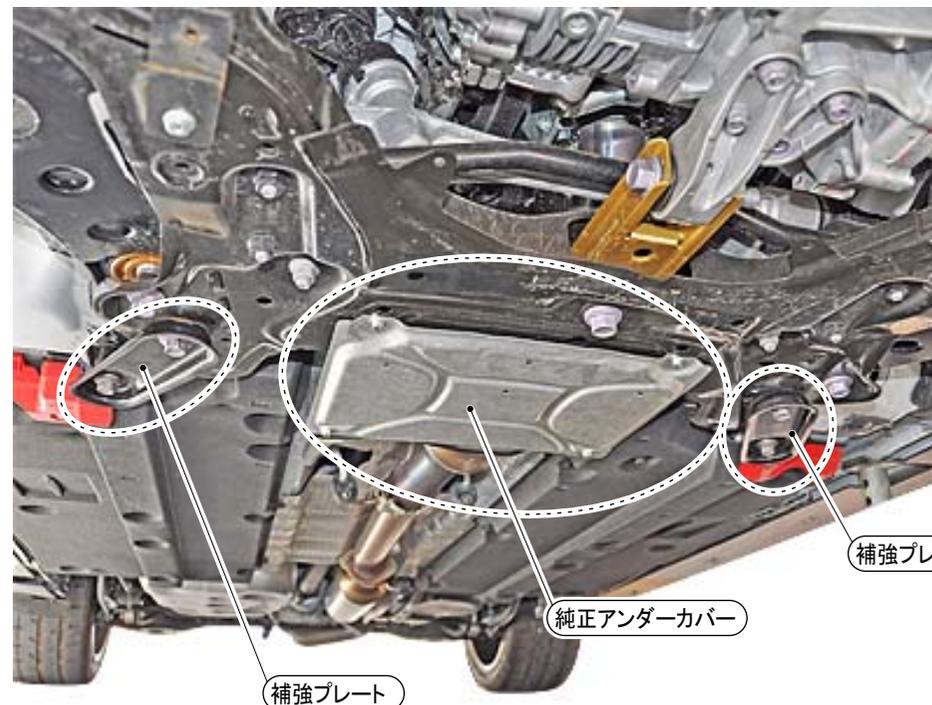


補強プレート

純正アンダーカバー

補強プレート


取り付け手順

3. 手順2.で取外した純正の補強プレートの位置に、付属の③④取付ブラケットを、純正のボルトと⑤スペーサーを使用して仮止めします。

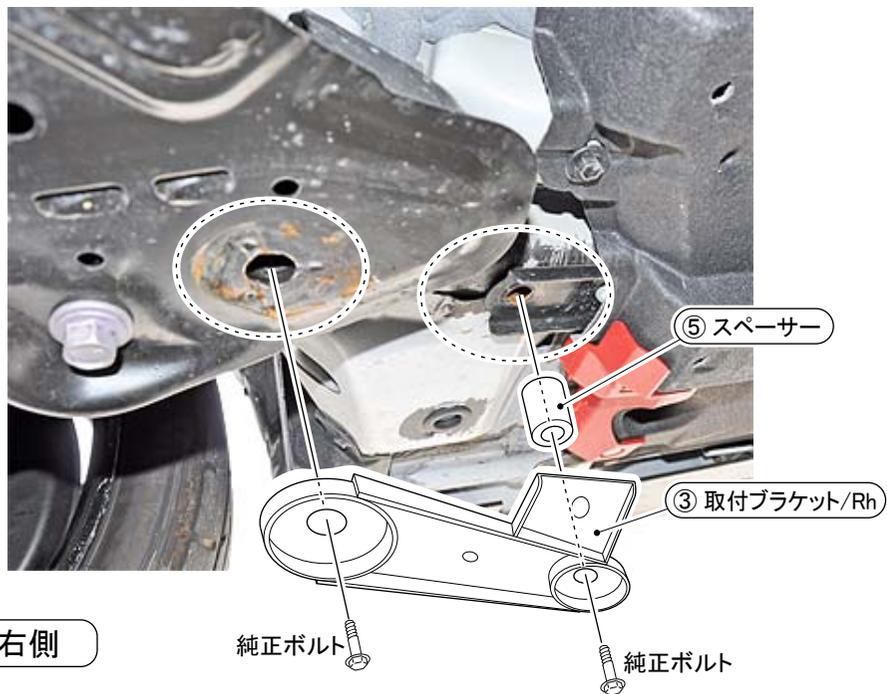

図は右側

4. ③④取付ブラケットに①フロントメンバーサポートバー本体を合わせ、付属のネジ類を使用して仮止めします。

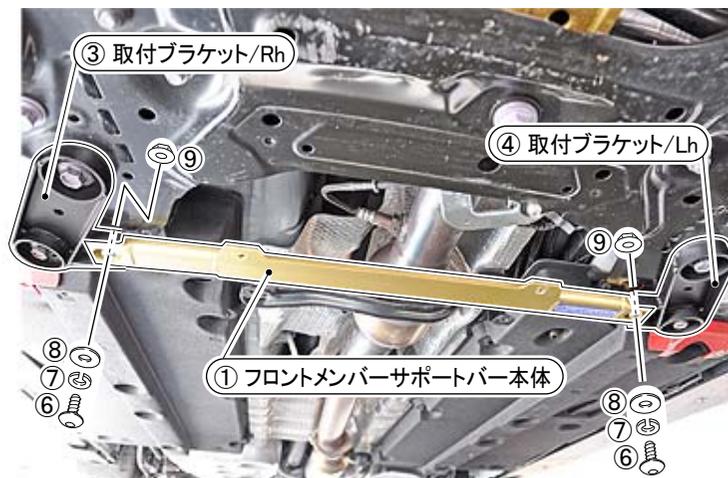

取り付け手順

5. 下図を参照に、②アンダーカバーをメンバーと①フロントメンバーサポートバー本体に合わせて、付属ネジ類で仮組みします。
6. ①フロントメンバーサポートバー本体と②アンダーカバーの位置を調整し、全てのネジ類を増し締めし固定します。

