

M's POWER CLEANER

HIGH PERFORMANCE AIR CLEANER

取扱説明書

PC-0612

JB64W ジムニー (R06A)

この度はM's POWER CLEANER を御買い求め頂き有難うございます。
作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。

警告


- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用して下さい。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。
- 破損した場合は直ちに使用を中止し、取り外して下さい。
- 上記の警告に従わず、誤ったご使用をされた際の事故・故障・破損等につきましては、当社は一切その責任、保証は負いかねます。

正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異質のもので、本製品を御利用頂く皆様に充分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事をお願い申し上げます。

PARTS LIST



パワークリーナーの取り付け

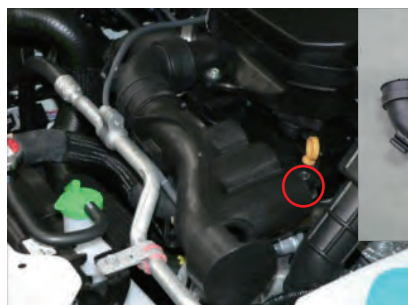


ボルトを外してレゾネーターを取り外します。



フィルターボックスのボルトを3箇所外します。



ホースバンドを緩めてサクシジョンホースを外します。

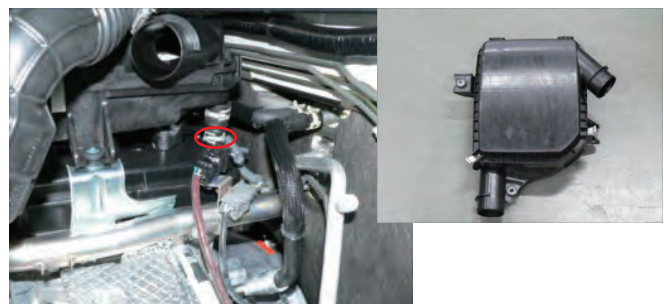

ブローパイホースのエンジン側のホースバンドをつまみ、ホースごとボックスを取り出します。



赤丸印のボルトを一度外します。



その孔にステーを固定します。
(純正ボルト使用)



サクシジョンホース根本のホースバンドを緩め、サクシジョンホースを回転させます。



アダプターにグロメットを取り付けます。



グロメットにL型ニップルを取り付けます。



L型ニップルにホース(長)を取り付けます。



ホース(長)にL型ニップルを取り付けます。



L型ニップルにホース(短)を取り付けます。



アダプターにエレメントを取り付けます。



アダプターとステーをビスAで取り付けます。



エレメントとボディのクリアランスが少ないため、クッションテープを貼り付けます。



ホース(短)をエンジンに取り付けます。

GruppeM INC.

株式会社 グループ・エム

〒351-0015 埼玉県朝霞市幸町3-12-24 Tel.048-450-2911 FAX.048-450-2912
http://www.gruppem.co.jp