

# M's POWER CLEANER

HIGH PERFORMANCE AIR CLEANER

## 取扱説明書

### PC-0613

JB74W ジムニーシエラ (K15B)


この度はM's POWER CLEANER を御買い求め頂き有難うございます。  
作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。

#### 警告

- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用して下さい。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。
- 破損した場合は直ちに使用を中止し、取り外して下さい。
- 上記の警告に従わず、誤ったご使用をされた際の事故・故障・破損等につきましては、当社は一切その責任、保証は負いかねます。

正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異なるものです。本製品を御利用頂く皆様に充分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事をお願い申し上げます。

#### PARTS LIST

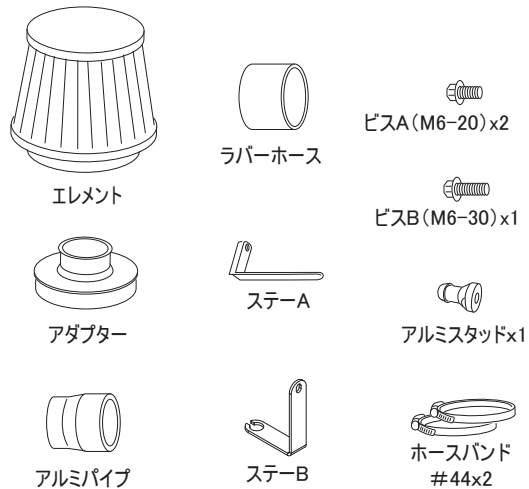

#### パワークリーナーの取り付け



1. ボルトを 2 カ所取外し、バンドを緩めます。



2. ボルトを 2 カ所を取外します。



3. エアクリーナーボックスを取外します。



4. エアクリーナーボックスからゴムブッシュとカラーを 1 個取外します。



5. ステア B に外したゴムブッシュとカラーを取付けます。



6. ステア A にビス B とアルミスタッドを上部写真の様に取付けます。



7. ラバーホースにアルミパイプを差し込み、ホースバンド x1 で仮留めしておきます。



8. ラバーホースとアルミパイプの段差が面一になる様に取付けます。



9. ラバーホースとアダプターをバンド x1 を使用し固定します。



10. ステア A とステア B を上部写真の様にビス A x2 で取付けます。ここではステアは仮留めにします。



11. アダプター ASSY をサククションホースに差し込みアルミスタッドを純正ゴムブッシュに差し込みます。



12. ステア B を純正のワッシャー付きボルトで固定し、ステアすべてを本締めします。



13. エレメントを取付けバンドすべてを締め付け、取付け完了です。

GruppeM INC.

株式会社 グループ・エム

〒351-0015 埼玉県朝霞市幸町3-12-24 Tel.048-450-2911 FAX.048-450-2912  
http://www.gruppem.co.jp