

Ms RAM AIR SYSTEM

CARBON DUCT INTAKE KIT

取扱説明書

FR-0613

スズキ ジムニーシエラ JB74W (K15B)

この度は弊社商品を御買い求め頂き有難うございます。
作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。

警告

- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないでください。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させてください。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始してください。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用してください。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分にを行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行ってください。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管してください。
- 破損した場合は直ちに使用を中止し、取り外してください。
- 上記の警告に従わず、誤ったご使用をされた際の事故・故障・破損等につきましては、当社は一切その責任、保証を負いかねます。

正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異なるものです。本製品を御利用頂く皆様に充分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事をお願い申し上げます。

ラムエアシステムの取付け

注)各作業は仮留めで行い、位置が決まってから増締めを行った方が容易です。

PARTS LIST



チャンパーケース



フィルターケース



ビスA x2



フィルター



ステー x2



ビスB x1



Vクランプ x1



アルミスタッド x1




1. 純正ボルトを2カ所取外し、バンドを緩めます。



2. 純正ボルトを2カ所を取外します。



3. エアクリナーボックスを取外します。

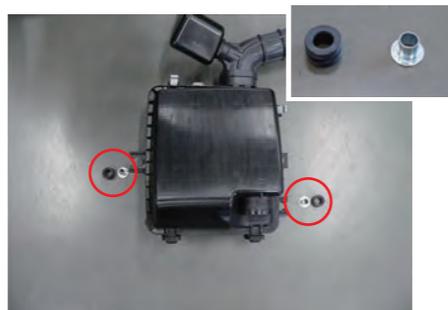

4. エアクリナーボックスからゴムブッシュとカラーを2個取外します。



5. ステーに取外したゴムブッシュとカラーを取り付けます。



6. ステーをビス A でチャンパーボックスに固定します。



7. ステーをビス A でチャンパーボックスに固定します。




8. アルミスタッドをビス B チャンパーケースで取付けます。



9. アルミスタッドがゴムブッシュに刺さる様にチャンパーケースを車両に配置します。



10. 取外した純正ボルトで取付けます。

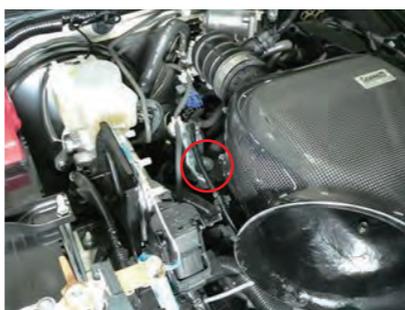

11. 取外した純正ボルトで取付けます。

Vクランプの結合部が横向き(写真の位置)になるようにしてください。



12. フィルターを入れて水抜き穴(GruppeM ロゴ)が下向きになる様にしてフィルターケースをVクランプを使用して取付けます。



13. ホースバンドを締め付けます。

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

GruppeM INC.

株式会社 グループ・エム
〒351-0015 埼玉県朝霞市幸町3-12-24 Tel.048-450-2911 FAX.048-450-2912
<http://www.gruppem.co.jp>