

Ms RAM AIR SYSTEM

CARBON DUCT INTAKE KIT

取扱説明書

FR-0612

スズキ ジムニー JB64W (R06A)

この度は弊社商品を御買い求め頂き有難うございます。
作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。

警告


- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないでください。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させてください。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始してください。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用してください。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分にに行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行ってください。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管してください。
- 破損した場合は直ちに使用を中止し、取外してください。
- 上記の警告に従わず、誤ったご使用をされた際の事故・故障・破損等につきましては、当社は一切その責任、保証は負いかねます。

正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異なるものです。本製品を御利用頂く皆様に充分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事をお願い申し上げます。

ラムエアシステムの取付け

注) 各作業は仮留めで行い、位置が決まってから増締めを行った方が容易です。

PARTS LIST

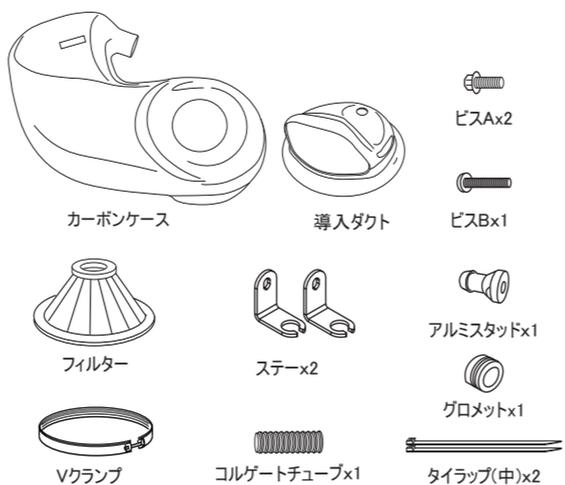


※予めカーボンケース、フィルター、導入ダクト、Vクランプは組み込まれています。



1. ホルダーから3箇所からバキュームホースを取外します。



2. ビスを4箇所を取り外します。

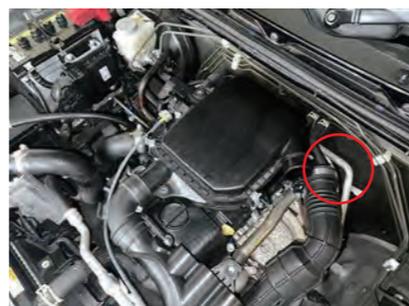

3. ホースバンドを緩めて、サクシジョンホースを取外します。



4. エアクリナーボックス後部にある、ブローパイホースをエアクリナーボックスから取外します。



5. エアクリナーボックスを取外します。



6. エアクリナーボックスからゴムブッシュとカラーを2箇所取外します。



7. ステーに取外したゴムブッシュとカラーを取り付けます。



8. ステーx1をビスAx1でカーボンケースに取り付けます。カーボンケースに対して垂直に取付け、ステー穴の中心部で固定します。



9. ステーx1をビスAx1でカーボンケースに取り付けます。カーボンケースに対して垂直に取付け、ステー穴の中心部で固定します。




10. 導入ダクトにグロメットを取付けます。




11. アルミスタッドにビス Bx1 を取付けます。



12. アルミスタッドを取付けます。

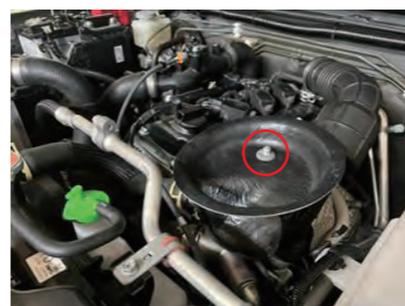

13. 導入ダクトをアルミスタッドに差し込みます。

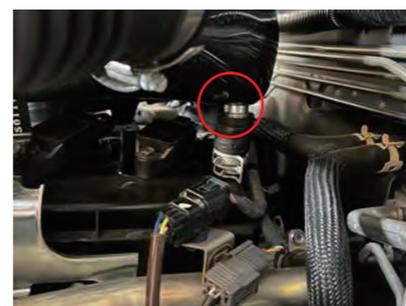

14. カーボンケースをサクシジョンホースに取付け、エンジンの上に配置します。後部にあるニップルをブローパイホースに差し込み固定します。



15. 純正ビスx2でカーボンケースを固定します。



16. カーボンケースにサクシジョンホースを差し込み、ホースバンドを締め込みます。



14. コルゲートチューブをバキュームホースに取付けて、エアコンの配管にタイラップx2で固定します。



14. カーボンケースと導入ダクトをVクランプで固定して、作業終了です。

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

GruppeM INC.

株式会社 グループ・エム
〒351-0015 埼玉県朝霞市幸町3-12-24 Tel.048-450-2911 FAX.048-450-2912
<http://www.gruppem.co.jp>