

この度はビートラッシュ製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品を安全に、正しくご使用いただくために、必ず説明書を良くお読みになり、車検証等と一緒に保管してください。

車種	型式	商品コード
TOYOTA ヤリス	MXPA10	S81018-RTA

注意 本製品を取り付ける際には内張りに切れ込みを入れる加工が必要です。

警告

- 本製品の車体への組み付けは、必ず資格のある認証工場で行って下さい。
- 車種別専用設計になっておりますので、適応車種以外の車両には絶対に使用しないで下さい。
- 本製品を改造しての取付けは絶対に行わないで下さい。

取付け上の注意事項

注意

- 取付作業の前に装着車種と適合しているかどうか確認してください。
- 落下させる等の乱暴な扱いは絶対に避けてください。
- 取付作業の際は、エンジンを停止させ、パーキングブレーキをかけ、車両が確実に固定されていることを確認してから作業を行ってください。
- 取付作業の際に、リフトを用いる場合は、メーカー指定のジャッキポイントにて行ってください。
- ガレージジャッキを使用する場合は必ず平らな場所にリジッドラックで車両を固定してください。
- 取付後は全てのナットやボルト等のネジ類が整備手順要領に従って正常に締め付けられているか、また、本製品と車体側の部品が接触していないか等、十分確認してください。

取り扱い上の注意事項

注意



- 安全且つ快適にご使用いただく為に、日常点検を実施してください。
- 日常点検または走行中に異常、異音等有る場合は、速やかに資格のある認証工場にご相談いただき、適切な処置を施してください。
- 本製品取付後の慣らし等は特に必要ありませんが、ドライバーが慣れるまで、しばらくの間は急ハンドル、急ブレーキ等の急激な操作はお控えください。

構成部品



品名		個数	品名		個数
①	タワーバーシャフト	1	⑧	M6×25 六角ボルト	4
②	ブラケット 右側	1	⑨	M6 用スプリングワッシャー	4
③	ブラケット 左側	1	⑩	M6 用平ワッシャー	4
④	M10×45 ボタンボルト (P1.5)	2	⑪	M6 用ターンナット	4
⑤	M10 用スプリングワッシャー	2	⑫	M10×25 ボタンボルト (P1.5)	2
⑥	M10 用平ワッシャー φ20	4	⑬	M10 用スプリングワッシャー	2
⑦	M10 用袋ナット (P1.5)	2	⑭	M10 用平ワッシャー φ20	2
			⑮	M10 用フランジナット (P1.5)	2

取付け手順

- 本製品の取付けに際して脱着する純正部品は、自動車メーカー発行の整備解説書に従い作業して下さい。
 - 本製品の取付けに際して脱着する純正部品は傷等付かないようにして下さい。
1. リアシートを倒し、トランク周りの内装を取り外します。
 2. 下図を参照にA部、B部のグロメットを取外し付属の⑪ターンナットを取付けます。

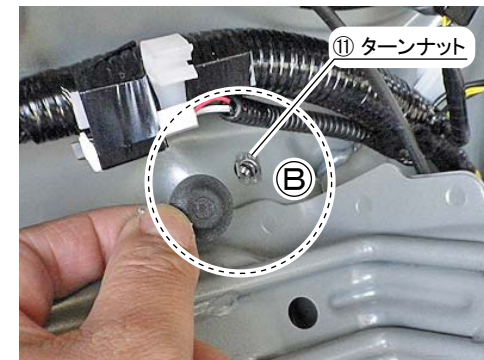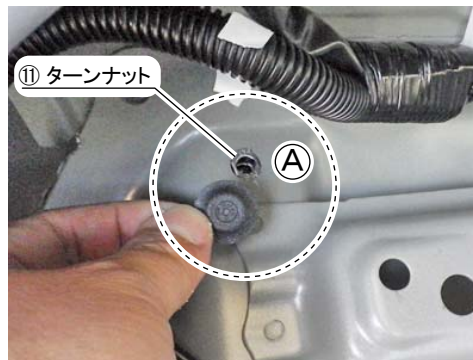


助手席側

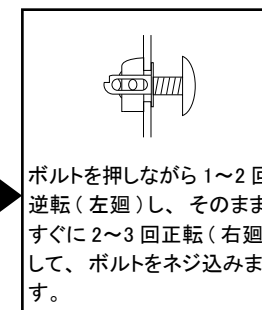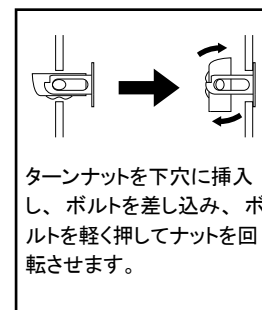


取り付け手順

3. ②③ブラケットを車体に合わせてA部、B部を付属のネジ類を使用して仮止めします。

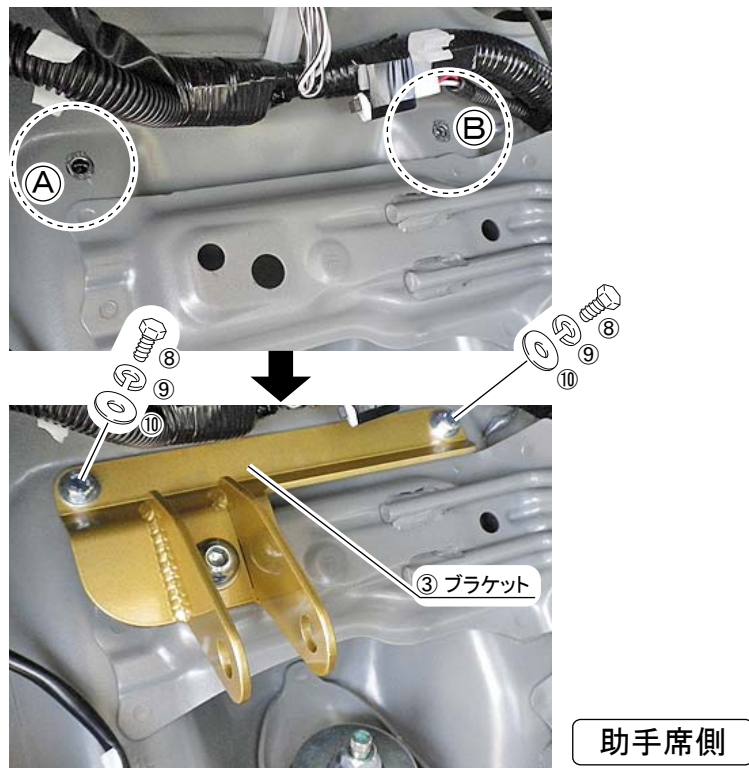

4. C部に付属のネジ類を使用して仮止めします。

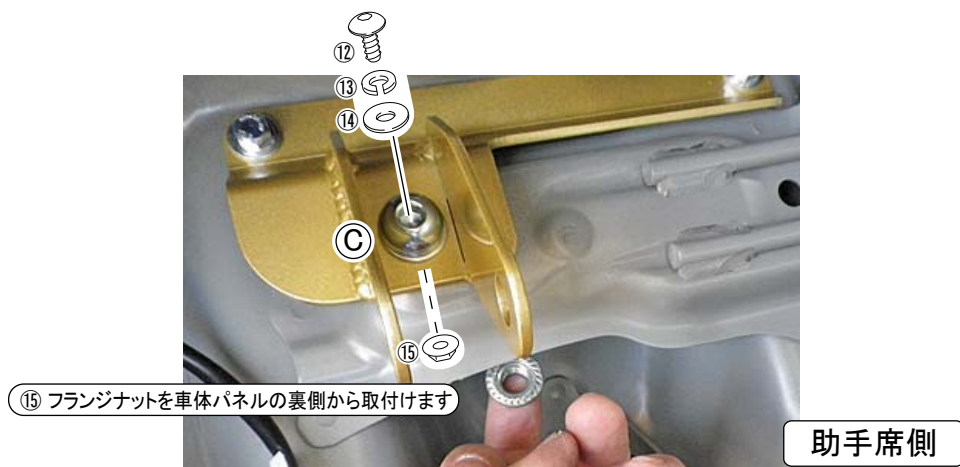

取り付け手順

5. 両側の②③ブラケットに①タワーシャフトを付属ネジ類を使用して組み付け、②③ブラケットの取付ネジ類の増し締めを行い車体にしっかりと固定します。
6. シャフトを取り外し、下図を参考に内張りに切れ込みを入れ、内装を取り付けます。



7. あらためて②③ブラケットに①タワーシャフトを合わせ、付属ネジ類でシャフトを組み付け、増し締めを行いしっかりと固定します。

